Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

DVP2850

User manual	7	Mode d'emploi	55
Brugervejledning	15	Manuale utente	65
Benutzerhandbuch	25	Gebruiksaanwijzing	75
Manual del usuario	35	Manual do utilizador	85
Käyttöopas	45	Användarhandbok	95

PHILIPS

EN Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions.

DA Før du betjener denne DVD-afspiller, er det vigtigt, at du har læst og forstået alle tilhørende instruktioner.

DE Lesen Sie bitte die gesamte im Lieferumfang enthaltene Anleitung durch, bevor Sie diesen DVD-Player anschließen.

ES Antes de conectar el reproductor de DVD, asegúrese de leer y entender todas las instrucciones adjuntas.

FI Ennen kuin käytät tätä DVD-soitinta, tutustu kaikkiin sen mukana toimitettuihin ohjeisiin.

FR Avant de connecter ce lecteur de DVD, assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions fournies.

IT Prima di collegare il lettore DVD, leggere attentamente tutte le istruzioni annesse.

NL Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze DVD-speler gaat gebruiken.

PT Antes de ligar este leitor de DVD, leia e compreenda todas as instruções que o acompanham.

SV Innan du ansluter den här DVD-spelaren bör du läsa och se till att du förstår alla medföljande instruktioner.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

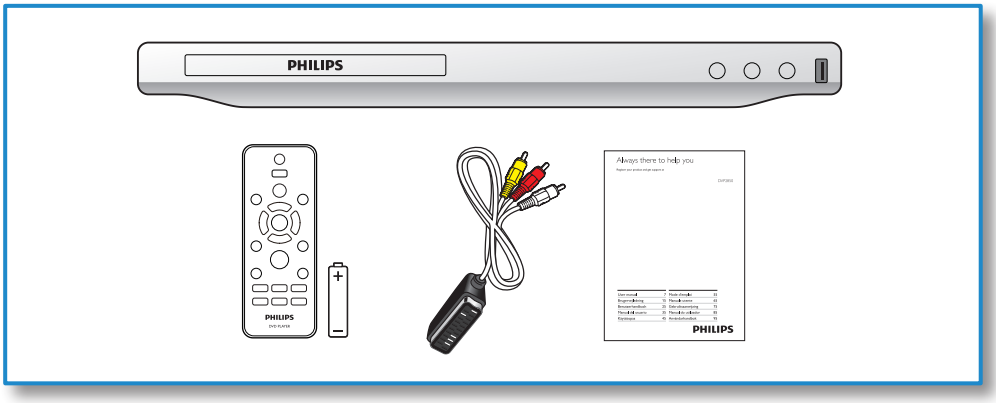
PHILIPS
PHILIPS
Always there to help you
PHILIPS

1

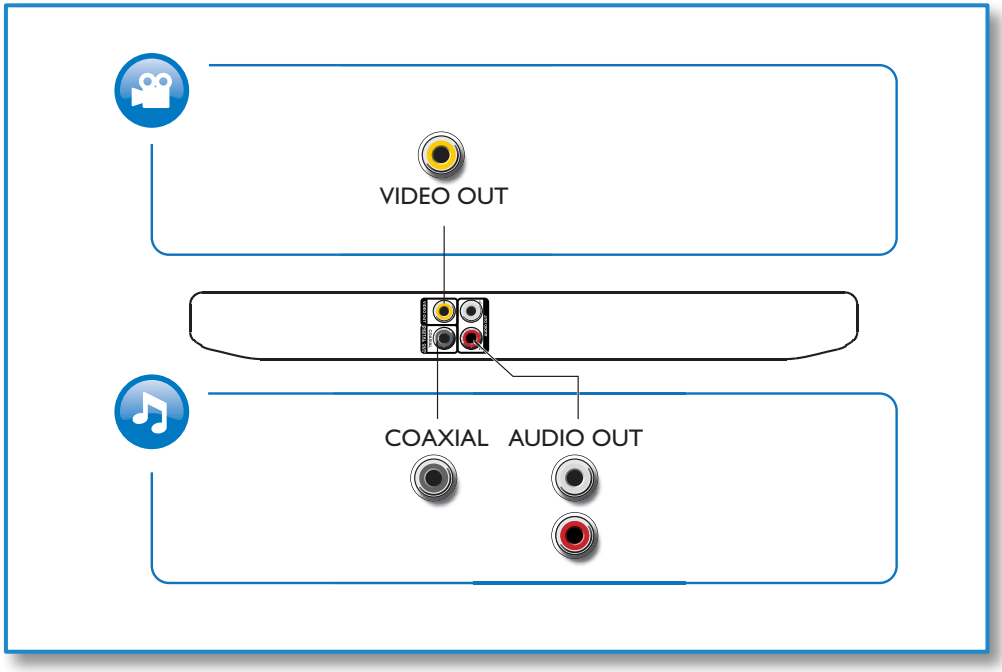
VIDEO OUT
COAXIAL
AUDIO OUT

2

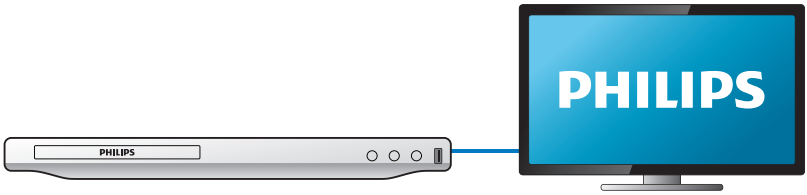

VIDEO OUT + AUDIO OUT

3

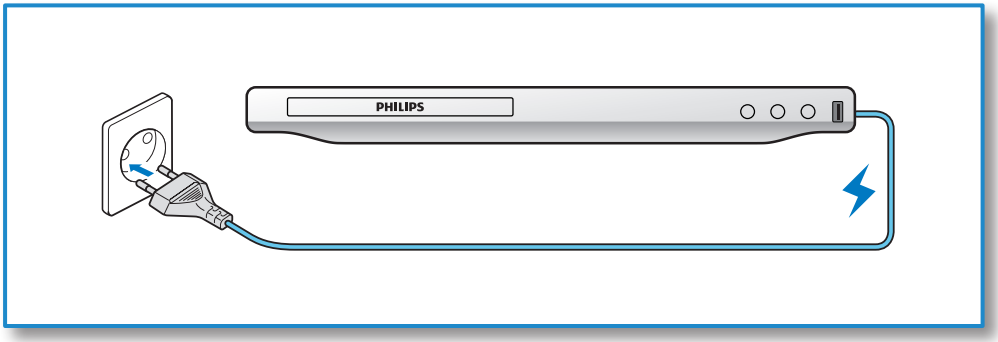

4

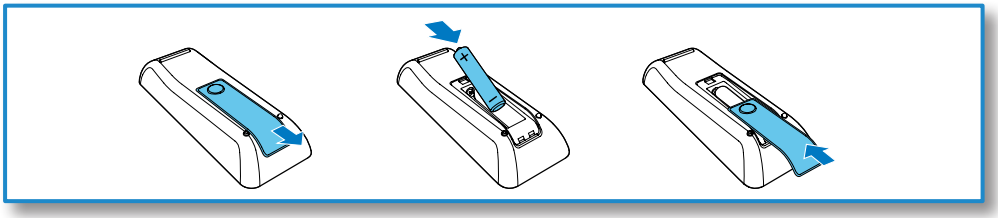

5

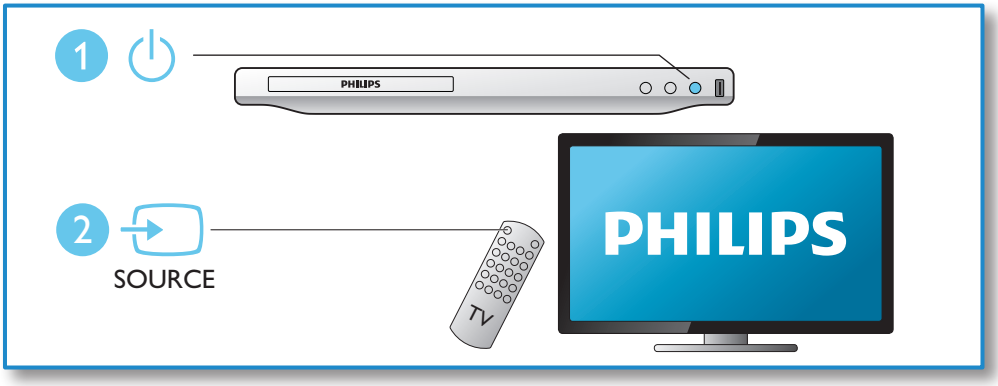

6

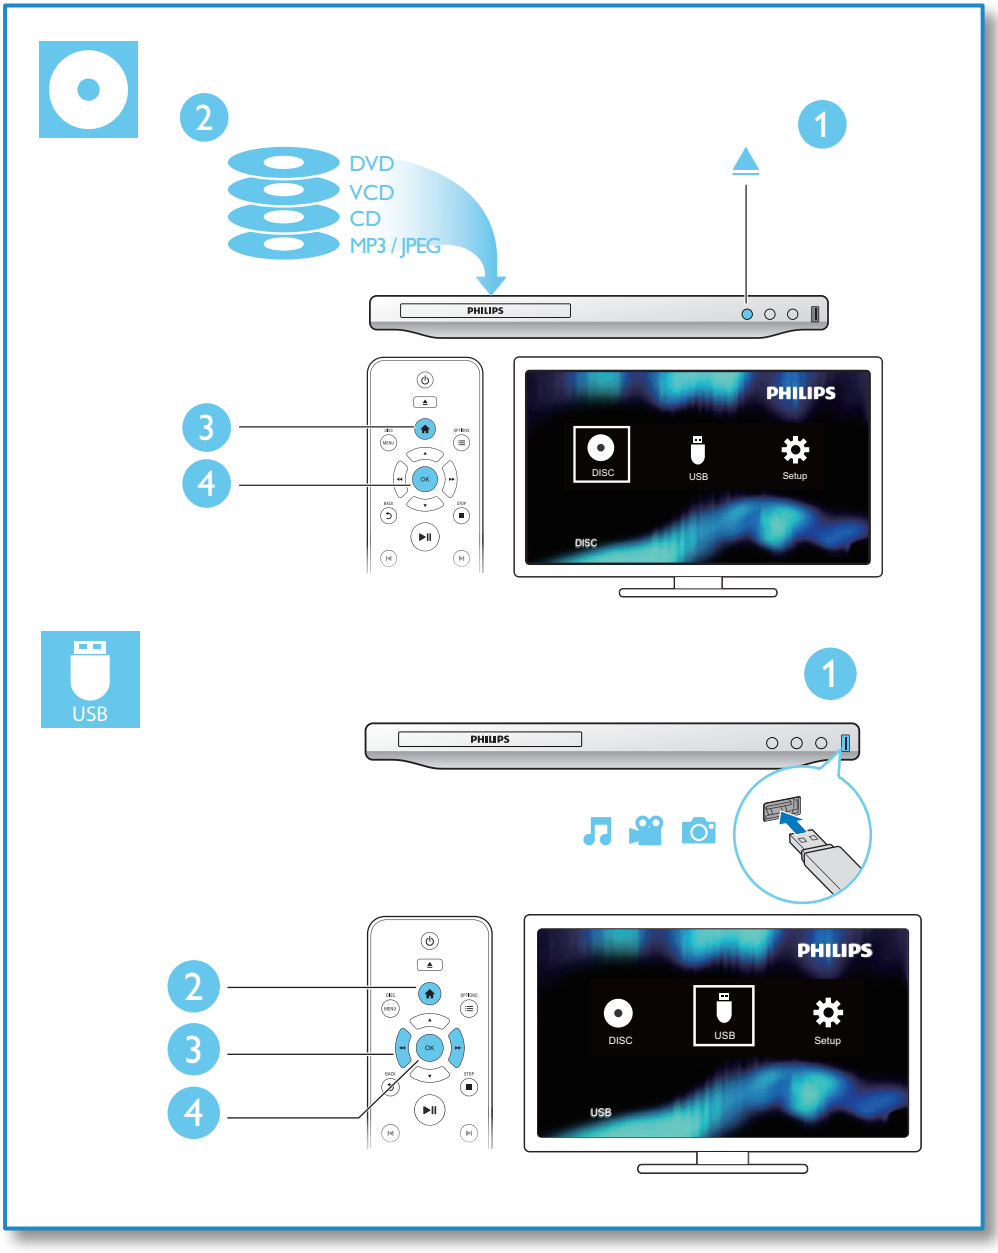
2
DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG
1
PHILIPS
3
4
OK
PHILIPS
DISC
USB
Setup
DISC
USB
1
PHILIPS
2
3
4
OK
PHILIPS
DISC
USB
Setup
USB

Inhaltsangabe

1 Anschließen und Wiedergeben 2-6

2 Verwenden Ihres DVD-Players 26
Grundlegende Wiedergabesteuerung 26
Videooptionen 27
Wiedergeben einer Diashow mit Musik 27
Wiedergabewiederholung 27
Überspringen der Wiedergabe 28
DivX-Videos 28

3 Ändern von Einstellungen 29
Allgemein (Sleep, Standby...) 29
Bild 30
Sound 30
Voreinstellungen (Sprachen, Kindersicherung ...) 30

4 Software-Update 31

5 Technische Daten 32

6 Fehlerbehebung 33

2 Verwenden Ihres DVD-Players

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Grundlegende Wiedergabesteuerung

Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Aktion
⏻	Einschalten des Players oder Umschalten in den Standby-Modus.
⏏	Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
⌂	Zugriff auf das Home-Menü
DISC MENU	Aufrufen oder Verlassen des Disc-Menüs
☰ OPTIONS	Zugreifen auf weitere Optionen während der Videowiedergabe
▲▼	In den Menüs navigieren Langsamer Vor- oder Rücklauf Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
◀◀ / ▶▶	In den Menüs navigieren Schneller Vor- oder Rücklauf Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
OK	Bestätigen einer Auswahl oder Eingabe
↩ BACK	Zurückkehren zu einem vorherigen Bildschirmmenü
■ STOP	Stoppen der Wiedergabe
▶❚❚	Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe
⏮ / ⏭	Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/ nächsten Datei
SUBTITLE	Auswählen der Untertitelsprache
GOTO	Springen zu einem Titel, Kapitel oder Track

AUDIO	Auswählen einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.
⛶	Anpassen der Bildanzeige an den Bildschirm des Fernsehers Vergrößern oder Verkleinern des Bilds
VOLUME	Aktivieren Sie die Lautstärkeregelung, und drücken Sie dann ◀◀ / ▶▶ , um die Lautstärke zu ändern.
REPEAT/REPEAT A-B	Auswählen einer Wiedergabewiederholungsoption

Videooptionen

Drücken Sie während der Videowiedergabe ☰ OPTIONS, um die folgenden Optionen auszuwählen.

- **[Info]**: Anzeigen der aktuellen Wiedergabeinformationen
- **[PBC]**: Anzeigen oder Überspringen des Inhaltsmenüs auf VCD- und SVCD-Discs
- **[Bildformat]**: Auswählen eines für den Fernsehbildschirm passenden Formats für die Bildanzeige
- **[LAUTST]**: Ändern der Lautstärke
- **[Wink.]**: Auswählen eines Kamerawinkels, von dem aus das Video angesehen wird

Wiedergeben einer Diashow mit Musik

Sie können eine Diashow mit Musik erstellen, bei der Musik und Bilder gleichzeitig wiedergegeben werden.

1 Geben Sie eine Musikdatei von einer Disc oder einem USB-Speichergerät wieder.

2 Drücken Sie ▲▼, um zu den Bilddateien zu navigieren.

3 Wählen Sie ein Bild von der gleichen Disc oder dem gleichen USB-Gerät aus, und drücken Sie anschließend **OK**, um die Diashow zu starten.

4 Drücken Sie ■, um die Diashow zu beenden.

5 Drücken Sie erneut ■, um die Musikwiedergabe zu beenden.

Einstellen der Fotowiedergabe

Verwenden Sie während einer Foto-Diashow die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

Taste	Aktion
▲▼	Drehen eines Bildes in horizontaler/vertikaler Richtung
◀◀ / ▶▶	Drehen eines Bildes im Gegenuhrzeigersinn/Uhrzeigersinn
☰ OPTIONS	Auswählen von **[Farbe]**, um ein Bild in Farbe oder Schwarzweiß anzuzeigen Auswählen von **[Fotovorschau]**, um Bilder in der Miniaturansicht anzuzeigen
⛶	Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht eines Fotos Anhalten der Wiedergabe im Zoom-Modus
OK	Starten oder Fortsetzen einer Wiedergabe
■	Beenden einer Wiedergabe

Wiedergabewiederholung

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **REPEAT/REPEAT A-B** , um eine Wiedergabewiederholungsoption auszuwählen.

- Wiederholen des aktuellen Titels, Kapitels oder Tracks
- Wiederholen des gesamten Inhalts auf einer Disc oder einem USB-Speichergerät.

- Wiedergabewiederholung für einen bestimmten Abschnitt

Wiedergabewiederholung für einen bestimmten Abschnitt

1. Drücken Sie wiederholt **REPEAT/ REPEAT A-B** , um ⮌A als Anfangspunkt auszuwählen.
2. Drücken Sie **REPEAT/REPEAT A-B** erneut, um ⮌AB als Endpunkt auszuwählen.
   ↳ Die Wiedergabewiederholung des markierten Abschnitts beginnt.
3. Um die Wiedergabewiederholung abzubrechen, drücken Sie **REPEAT/ REPEAT A-B** so lange, bis **[Aus]** angezeigt wird.

Hinweis

- Die Wiedergabewiederholung des markierten Abschnitts ist nur innerhalb eines Titels oder Tracks möglich.

Überspringen der Wiedergabe

Sie können die Wiedergabe bis zu einem bestimmten Titel, Kapitel oder Track überspringen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe **GOTO**.
   ↳ Ein Eingabefeld wird angezeigt und "0" blinkt.
2. Drücken Sie ▲▼, um eine Ziffer als Titel-, Kapitel- oder Tracknummer auszuwählen.
3. Nachdem eine Ziffer ausgewählt wurde, drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um eine Zifferposition zu ändern.
4. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 2 und 3, um die Eingabe einer Titel-, Kapitel- oder Tracknummer abzuschließen.
5. Drücken Sie die Taste **OK**.
   ↳ Die Wiedergabe springt zum ausgewählten Titel, Kapitel oder Track.

DivX-Videos

Sie können DivX-Videos von einer Disc oder einem USB-Speichergerät wiedergeben.

VOD-Code für DivX

- Bevor Sie DivX-Videos kaufen und sie auf diesem Player wiedergeben, besuchen Sie vod.divx.com, um diesen Player mit dem DivX VOD-Code zu registrieren.
- So zeigen Sie den DivX VOD-Code an: Drücken Sie ⌂, und wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Allgemein]** > **[DivX(R) Vod-Code]** aus.

DivX-Untertitel

- Drücken Sie **SUBTITLE**, um eine Sprache auszuwählen.
- Wenn Untertitel nicht richtig angezeigt werden, wählen Sie einen Zeichensatz, der DivX-Untertitel unterstützt. Wählen Sie einen Zeichensatz aus: Drücken Sie ⌂, und wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Voreinstellung]** > **[DivX-U.-Titel]** aus.

Zeichensatz	Sprachen
[Standard]	Albanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Gälisch, Deutsch, Italienisch, Kurdisch (Latein), Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch
[Mitteleuropa]	Albanisch, Deutsch, Englisch, Irisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Tschechisch, Ungarisch
[Kyrillisch]	Bulgarisch, Belarussisch, Englisch, Mazedonisch, Moldauisch, Russisch, Serbisch und Ukrainisch
[Griechisch]	Griechisch

Hinweis

- Um die Untertitel verwenden zu können, vergewissern Sie sich, dass die Untertiteldatei den gleichen Namen wie die DivX-Videodatei trägt. Wenn die DivX-Videodatei zum Beispiel "Film.avi" heißt, speichern Sie die Untertiteldatei als "Film.srt" oder "Film.sub" ab.
- Dieser Player kann Untertiteldateien in den folgenden Formaten wiedergeben: .srt, .sub, .txt, .ssa und .smi.

3 Ändern von Einstellungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Einstellungen des Players ändern.

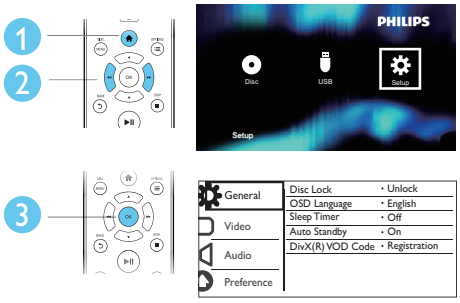

Hinweis

- Menüoptionen, die ausgegraut sind, können nicht geändert werden.
- Um auf **[Voreinstellung]** zuzugreifen, stoppen Sie die Disc-Wiedergabe.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf ↩. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf ⌂.

Allgemein (Sleep, Standby...)

1 Drücken Sie die Taste ⌂.

2 Wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Allgemein]** aus, um auf die allgemeinen Einrichtungsoptionen zuzugreifen.

- **[Disk-Sperre]**: Sperren oder Entsperren einer Disc für die Wiedergabe. Um eine gesperrte Disc wiederzugeben, müssen Sie Ihr Passwort eingeben: Drücken Sie ▲▼, um eine Ziffer einzugeben, und drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um eine Zifferposition zu ändern. Das voreingestellte Passwort lautet "136900".

- **[OSD Sprache]**: Auswählen einer Sprache für das Bildschirmmenüs.
- **[Sleep Timer]**: Einstellen einer Zeitspanne für diesen Player zum automatischen Wechseln von der Wiedergabe zum Standby-Modus.
- **[Auto. Standby]**: Aktivieren oder Deaktivieren des automatischen Standby-Modus. Ist dieser Modus aktiviert, wechselt der Player nach 15 Minuten Inaktivität (z. B. im Pause- oder Stoppmodus) automatisch in den Standby-Modus.
- **[DivX(R) Vod-Code]**: Anzeigen des DivX®-Registrierungs- und Deregistrierungscodes.

Bild

1 Drücken Sie die Taste ⌂.
2 Wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Video]** aus, um auf die Video-Einrichtungsoptionen zuzugreifen.
   - **[TV-System]**: Auswählen des richtigen TV-Systems für den Fernseher. Diese Einstellung entspricht standardmäßig der gängigen Einstellung für Fernseher in Ihrem Land.
   - **[Bildformat]**: Auswählen eines für den Fernsehbildschirm passenden Formats für die Bildanzeige
   - **[Bildeinstell.]**: Auswählen einer vordefinierten Farbeinstellung oder Anpassen einer Einstellung.

Sound

1 Drücken Sie die Taste ⌂.
2 Wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Audio]** aus, um auf die Audio-Einrichtungsoptionen zuzugreifen.
   - **[Analogausgang]**: Auswählen eines Audioformats für die Audioausgabe, wenn der Player über die **AUDIO OUT L/R**-Anschlüsse verbunden ist.
   - **[Digital Audio]**: Auswählen eines Audioformats für die Audioausgabe, wenn der Player über den **COAXIAL**-Anschluss verbunden ist.
     - **[Digitalausg.]** - Auswählen des digitalen Ausgangstyps: **[Aus]** - Deaktivieren des Digitalausgangs; **[Alle]** - Unterstützen der Mehrkanal-Audioformate; **[Nur PCM]** - Downmix auf Zweikanal-Audiosignale.
     - **[LPCM-Ausgang]**: Auswählen einer Samplingrate für den LPCM-Ausgang (Linear Pulse Code Modulation). Je höher die Samplingrate, desto besser die Klangqualität. **[LPCM-Ausgang]** ist nur aktiviert, wenn **[Nur PCM]** unter **[Digitalausg.]** ausgewählt ist.
   - **[LAUTST]**: Ändern der Lautstärke
   - **[Sound-Modus]**: Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts.
   - **[Nachtmodus]**: Auswählen von leisen Tönen oder dynamischem Sound. Der Nachtmodus verringert die Lautstärke lauter Töne und erhöht die Lautstärke leiser Töne, beispielsweise von Sprache.

Hinweis

- Der Nachtmodus steht nur für Dolby-codierte DVDs zur Verfügung.

Voreinstellungen (Sprachen, Kindersicherung ...)

1 Drücken Sie die Taste ⌂.
2 Wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Voreinstellung]** aus, um auf die Voreinstellungs-Einrichtungsoptionen zuzugreifen.

- **[Audio]**: Auswählen einer Audiosprache bei Video-Discs.
- **[Untertitel]**: Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.
- **[Disk-Menü]**: Auswählen einer Menüsprache bei Video-Discs.
- **[Kindersicherung]**: Einschränken des Zugriffs auf Discs mit Altersfreigabe. Geben Sie "136900" ein, um auf die Einschränkungsoptionen zuzugreifen: Wenn das Kennwortfeld markiert ist, drücken Sie **OK**, um einen Eingabeabschnitt aufzurufen. Drücken Sie dann ▲▼, um eine Ziffer auszuwählen, und drücken Sie anschließend ◀◀ / ▶▶, um eine Zifferposition zu ändern.
- **[PBC]**: Anzeigen oder Überspringen des Inhaltsmenüs auf VCD- und SVCD-Discs
- **[Passwort]**: Festlegen oder Ändern des Kennworts für die Wiedergabe einer Disc mit Kindersicherung. Wenn Sie kein Kennwort haben oder das Kennwort vergessen haben, geben Sie "136900" ein.
- **[DivX-U.-Titel]**: Auswählen eines Zeichensatzes, der DivX-Untertitel unterstützt
- **[Versionsinfo]**: Anzeigen der Software-Version dieses Players
- **[Grundeinst.]**: Zurücksetzen aller Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen, mit Ausnahme von **[Disk-Sperre]**, **[Kindersicherung]** und **[Passwort]**.

Hinweis

- Wenn Ihre bevorzugte Disc-Sprache nicht verfügbar ist, können Sie in den Menüoptionen **[Sonstiges]** wählen und den 4-stelligen Code eingeben, den Sie auf der Rückseite dieses Benutzerhandbuchs finden.
- Die Einstufung ist länderabhängig. Um die Wiedergabe aller Discs zuzulassen, wählen Sie **[8 Erwach.]**.

4 Software-Update

Hinweis

- Während der Aktualisierung der Software darf die Stromversorgung nicht unterbrochen werden.

Um verfügbare Aktualisierungen zu ermitteln, können Sie die aktuelle Software-Version des Players mit der aktuellen Software (falls verfügbar) auf der Philips Website vergleichen.

1. Drücken Sie die Taste ⌂.
2. Wählen Sie **[Einrichtung]** > **[Voreinstellung]** > **[Versionsinfo]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
3. Schreiben Sie den Modellnamen und die Software-Versionsnummer auf.
4. Besuchen Sie www.philips.com/support, um mit dem Modellnamen und der Software-Versionsnummer die neueste Software-Version zu ermitteln.
5. Befolgen Sie die Aktualisierungsanweisungen auf der Website, um die Aktualisierung abzuschließen.

5 Technische Daten

Hinweis

- Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Regionalcode

Der Player kann Discs mit folgenden Region-Codes wiedergeben.

DVD-Regional-Code	Länder
	Europa

Wiedergabefähige Medien

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio-CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD + R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maximal 299 Ordner und 648 Dateien)
- USB-Speichergerät

Dateiformat

- Video: avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Bild: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: USB Mass Storage Class
- Dateisystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Max. Anzahl an Alben/Ordnern: 299
- Max. Anzahl an Tracks/Titeln: 648
- USB-Anschluss: 5 V ⎓, 500 mA
- USB-HDD-Unterstützung (Festplatte): ggf. ist eine externe Stromquelle erforderlich.

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC/Multi
- Composite-Videoausgang: 1,0 Vss (75 Ohm)

Audio

- Analoger 2-Kanal-Ausgang
  - Audio Front L&R: 2 Vrms (47 Kiloohm)
- Digitalausgang: 0,5 Vss (75 Ohm)
  - Koaxial
- Abtastfrequenz
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstante Bitrate:
  - MP3: 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s
  - WMA: 64 Kbit/s bis 192 Kbit/s

Hauptgerät

- Abmessungen (B x H x T): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Nettogewicht: 1,0 kg

Leistung

- Stromversorgung: 220 bis 240 VAC~, 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 10 W
- Stromverbrauch im Standby-Modus: < 0,5 W

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung und 1 Batterie
- AV-/SCART-Kabel
- Betriebsanleitung

Technische Laserdaten

- Typ: Halbleiterlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Wellenlänge: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 7,0 MW (DVD), 10,0 MW (VCD/CD)
- Strahlendivergenz: 60 Grad

6 Fehlerbehebung

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.
Wenn Sie bei der Verwendung dieses Players Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihren Player, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/support.
Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Players gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Players.
Notieren Sie die Nummern:
Modell-Nr. _____
Serien-Nr. _____

Es wird kein Bild angezeigt.

- Es ist nicht der richtige Videoeingang des Fernsehers ausgewählt (siehe Benutzerhandbuch des Fernsehers).
- Wenn Sie eine Systemeinstellung des Fernsehers geändert haben, wechseln Sie zurück zur Standardeinstellung: 1) Drücken Sie ▲, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Drücken Sie **SUBTITLE**.

Keine Audioausgabe über den Fernseher.

- Vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel richtig zwischen dem Player und dem Fernseher verbunden sind.

Kein Ton während der Wiedergabe von DivX-Videos.

- Die Audio-Codes werden nicht unterstützt.

Keine Audioausgabe über die Lautsprecher des angeschlossenen externen Audiogeräts (Stereosystem/Verstärker/Receiver).

- Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel oder Koaxialkabel richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie auf dem externen Audiogerät die richtige Audioeingangsquelle ein.

Die Disc kann nicht gelesen werden.

- Vergewissern Sie sich, dass dieser Player die Disc unterstützt (siehe "Produktspezifikationen" > "Wiedergabefähige Medien").
- Wenn es sich bei der Disc um eine aufgezeichnete Disc handelt, vergewissern Sie sich, dass diese finalisiert wurde.

Ein USB-Speichergerät kann nicht gelesen werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Format des USB-Speichergeräts mit dem Player kompatibel ist (siehe "Spezifikationen" > "USB").
- Vergewissern Sie sich, dass das Dateisystem auf dem USB-Speichergerät vom Player unterstützt wird (siehe "Spezifikationen" > "USB").

Dateien können nicht angezeigt oder gelesen werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Anzahl an Dateien oder Ordnern nicht die unterstützte Maximalanzahl dieses Players (maximal 648 Dateien oder 299 Ordner) überschreitet.
- Vergewissern Sie sich, dass dieser Player diese Dateien unterstützt (siehe "Technische Daten" > "Dateiformat").

Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich.

- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Erweiterung des Dateinamens korrekt ist.
- Auf einem USB-Flashlaufwerk gespeicherte DRM-geschützte Videodateien können nicht über eine analoge Videoverbindung (z. B. Composite, Component oder Scart) wiedergegeben werden. Übertragen Sie den Videoinhalt auf eine unterstützte Disc, um diese Dateien wiederzugeben.

DivX-Untertitel werden nicht richtig angezeigt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Untertiteldatei den gleichen Namen wie die DivX-Videodatei trägt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Untertiteldatei eine von diesem Player unterstützte Dateierweiterung aufweist (.srt, .sub, .txt, .ssa oder .smi).
- Wählen Sie den Zeichensatz aus, der Untertitel unterstützt (siehe "Verwenden des DVD-Players" > "DivX-Videos").

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DVP2850_12_UM_V1.0